



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ГРИЛЛЯТО

Руководство по монтажу



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Серия линейных светодиодных светильников для освещения:


- офисов и торговых залов,
- образовательных учреждений,
- больниц.

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА


Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

1. Распаковать светильник и установить крепления.


В зависимости от высоты потолочного профиля (30, 40 и 50 мм), необходимо прикрутить крепления в соответствующее отверстие.

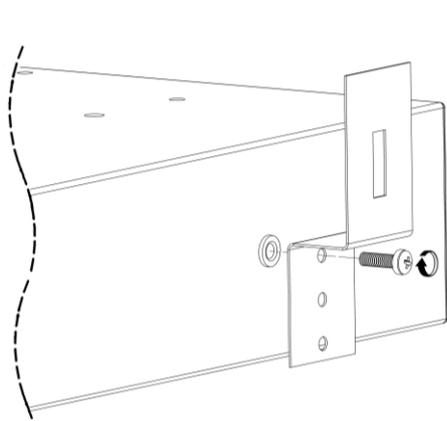

Для высоты потолочного профиля 30 мм

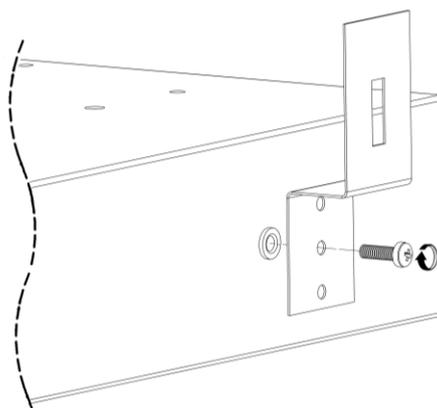


Для высоты потолочного профиля 40 мм

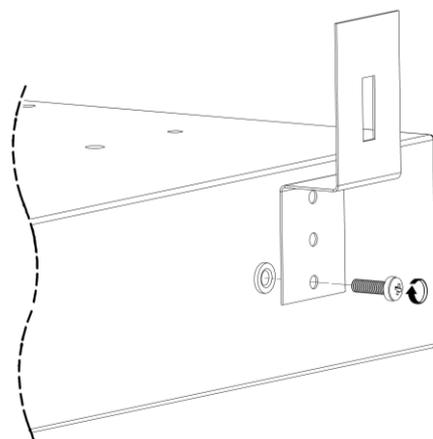

Для высоты потолочного профиля 50 мм



2. Установить светильник в потолок Грильято и закрепить светильник на опорной поверхности.

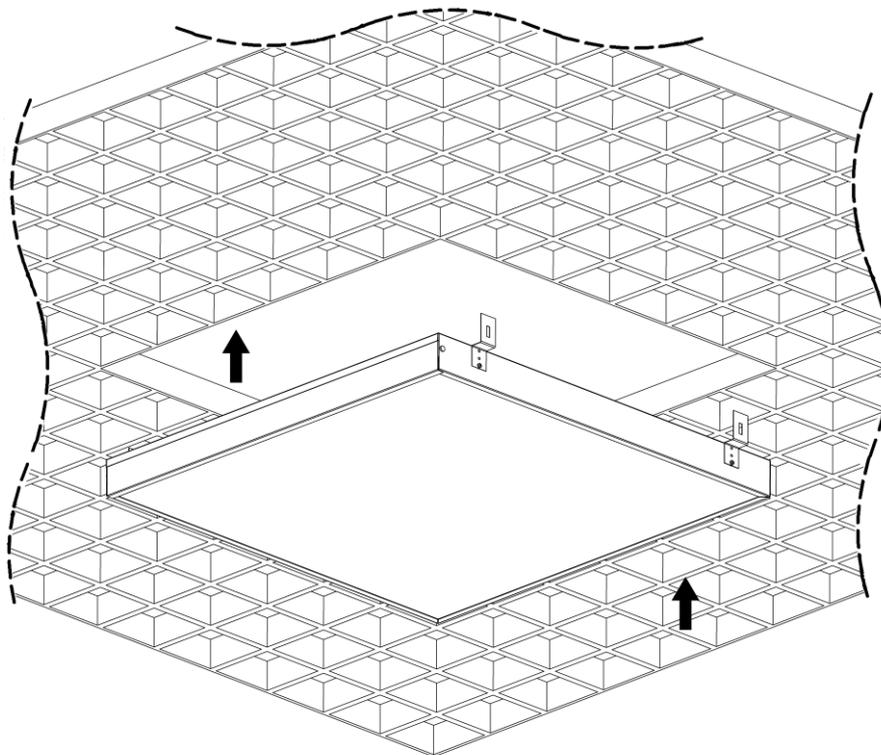

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Грильято IP30 поставляется без кабеля. Подключение светильника к основной питающей линии осуществляется с помощью клеммного коннектора, установленного на корпусе светильника.

В опциях Грильято IP54 и IP65 от светильника выведен кабель длиной 0,4 м для подключения. Подключение светильника к основной питающей линии осуществляется с помощью клеммных коннекторов.

Грильято Комфорт поставляется с коннекторами и внешним драйвером с общей длиной 0,5 м от светильника. Подключение светильника к основной питающей линии осуществляется с помощью клеммных коннекторов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА К ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ

Подключить светильник к питающей электросети согласно маркировке на этикетке либо в следующем порядке:

- Коричневая/белая жила/Промаркированный провод 1 – Фаза (L);
- Синяя жила/Промаркированный провод 2 – Ноль (N);
- Желто-зеленая жила – Заземление (GND).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С БАП

Подключить светильник к питающей электросети согласно маркировке на этикетке.

Проверка работоспособности БАП проводится после полной зарядки аккумулятора в течение 16 часов. Для проверки перехода в аварийный режим необходимо нажать кнопку тестирования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Никогда не закрывайте видимую поверхность светильника.

Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.

Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным питающим кабелем, поврежденным корпусом или рассеивателем.

Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

