


Производственная компания ООО «Пром-Свет»

## Светодиодный светильник «Сота»


### Руководство по монтажу

Крепление клеммной колодки:

- на внутренней стороне светильника, накладной монтаж (рассеиватель не показан)

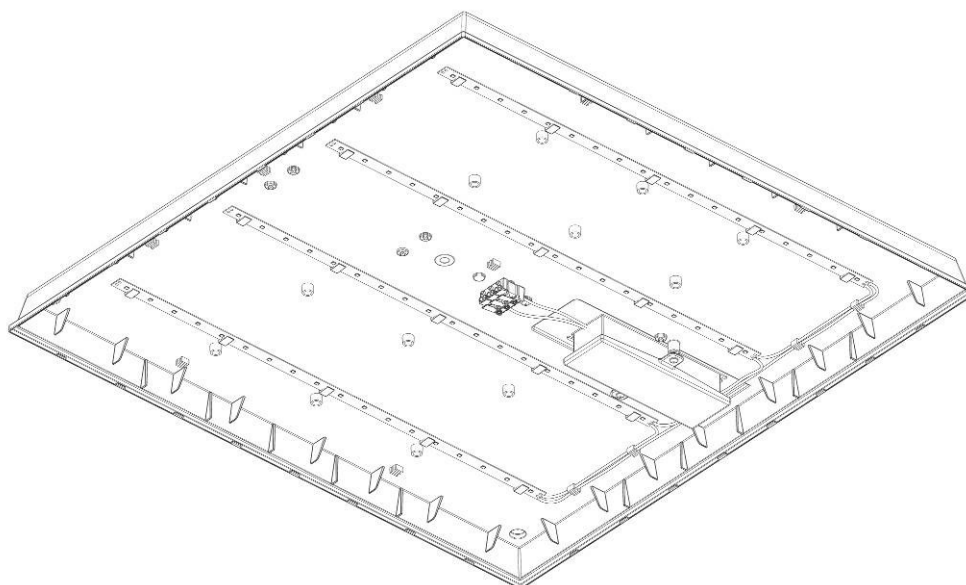


- на внешней стороне светильника, встраиваемый монтаж

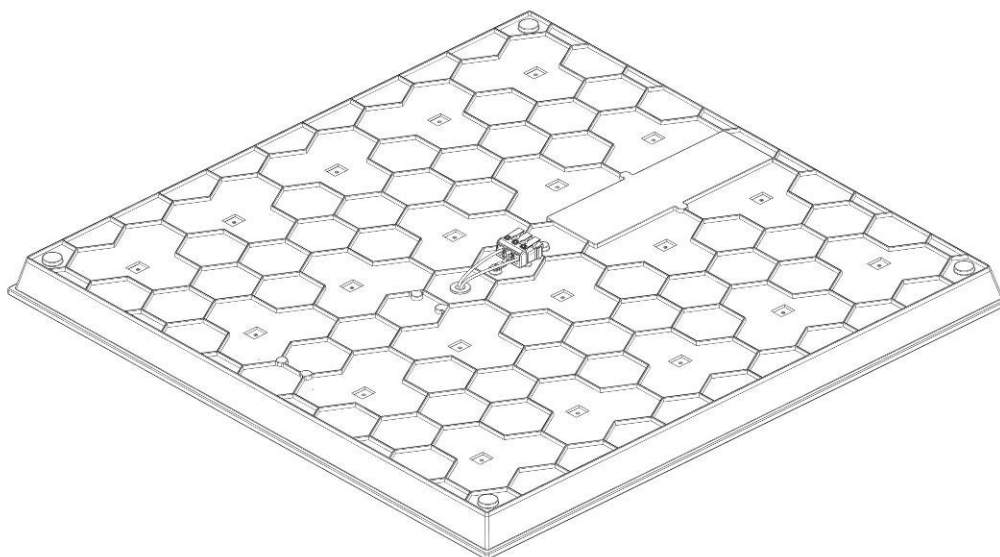


Накладной монтаж светильника:

Для ввода кабеля необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра в боковой стенке напротив клеммной колодки.

- общий вид

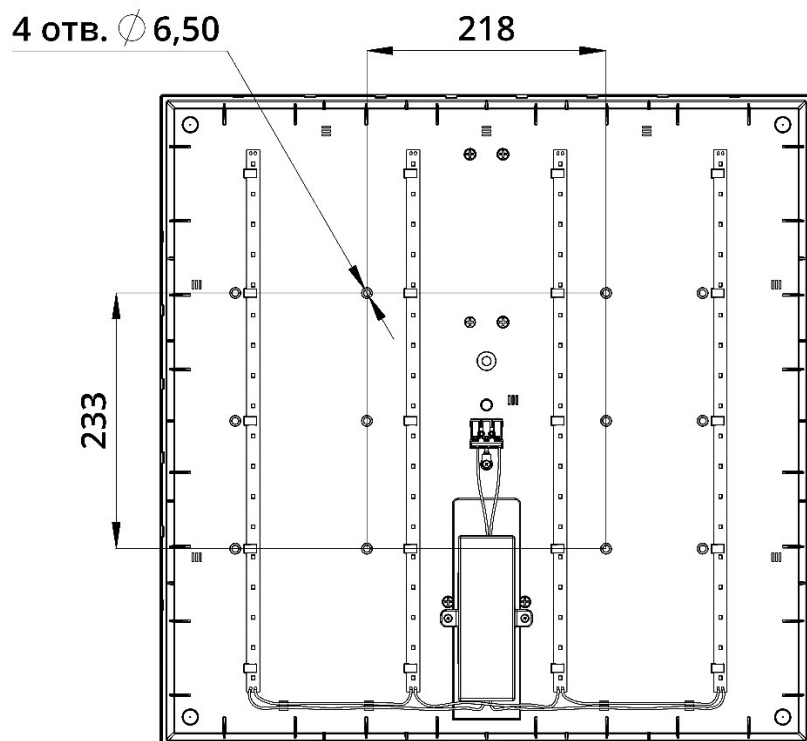

- местный разрез

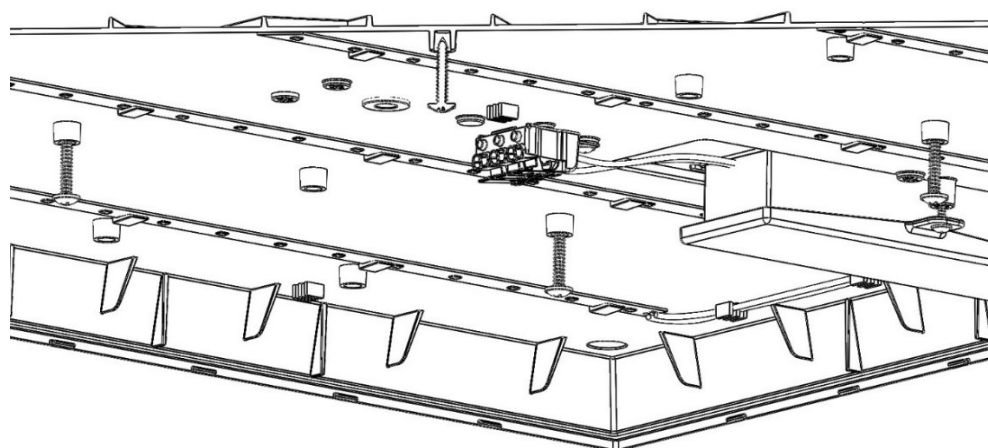

- общий вид (с закрученными саморезами)

